

## EcoBurner REIMAGINING BUFFETS



Todos los usuarios del sistema EcoBurner deben ver el breve vídeo de formación en línea antes de utilizar o llenar el EcoBurner. Se puede acceder al vídeo en [www.ecoburner.com/support](http://www.ecoburner.com/support) o a través del código QR anterior.

### ALMACENAMIENTO

- Los EcoBurners deben dejarse enfriar durante 15 minutos después de su uso.
- Tras el llenado, guarde los EcoBurners en un estante para lavavajillas de 4x4 como se muestra.
- Los EcoBurners que requieren ser llenados deben ser colocados en el estante de la manera correcta.




### MEJORES PRÁCTICAS

Los EcoBurners llenos y listos para su uso, deben guardarse boca abajo en el estante. El uso de un quemador al revés significa que se obtendrá el máximo tiempo de funcionamiento. Los EcoBurners que requieran ser rellenados, después del servicio, deben ser almacenados en posición vertical.

### RELLENO



**1.** Recargue los EcoBurners sólo en un área bien ventilada y lejos de los lugares donde pueda acumularse el combustible (por ejemplo, fregaderos/lavabos) El vapor del combustible es más pesado que el aire y puede acumularse en lugares cerrados.

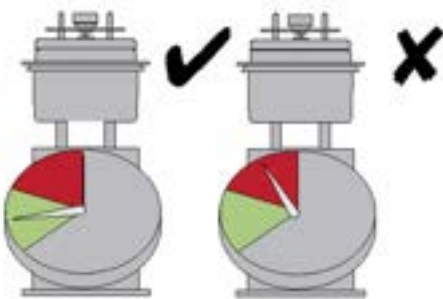

**2.** Antes de repostar, compruebe si necesita más combustible colocándose en la estación de servicio. NO rellene un EcoBurner que ya esté lleno (en la parte superior del área verde).




**3.** Coloque el EcoBurner en una superficie plana, gire la lata de combustible hasta que la punta verde caiga en su lugar. Presione firmemente hacia abajo para comenzar el llenado.




**4.** Después del llenado, confirme el nivel de llenado utilizando la estación de llenado para asegurarse de que el nivel de llenado está en la parte superior de la zona verde. Deje que el quemador vuelva a la temperatura ambiente antes de utilizarlo.

### USO DEL ECOBURNER

1. Gire la manivela completamente en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición MAX, debería oír que el gas empieza a fluir.
2. Coloque el EcoBurner en una superficie plana y encienda el EcoBurner con un encendedor o con cerillas.
3. Deje pasar 60 segundos para que el cabezal se vuelva naranja antes de colocar el quemador en su sitio.

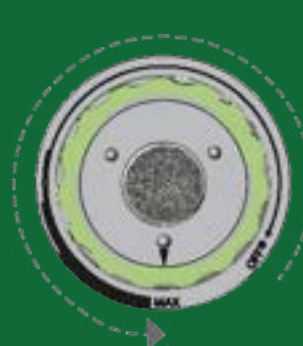

**1. Gire la manivela y escuche si hay gas**

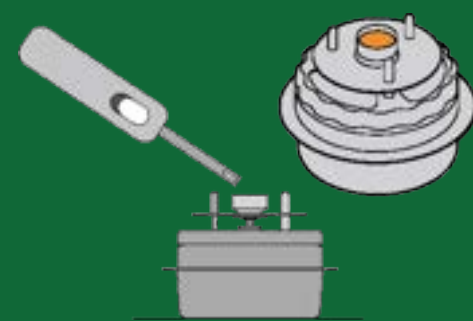


**2. Enciende el quemador y deja que se ilumine de color naranja**

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si no hay flujo de gas debe hacerlo:

- Compruebe el nivel de llenado mediante la estación de llenado.
- Compruebe si se ha activado la OTV y reiníciela si es necesario.
- Si el EcoBurner está sobrecargado, deje que el exceso de combustible se ventile en un área bien ventilada.

Un EcoBurner sobrellenado puede "flamear" (llama de la cabeza). Esta combustión cesará cuando el exceso de combustible se queme o se elimine.

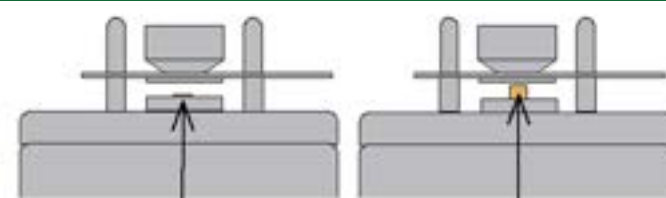

**Posición de ajuste de la OTV**

**Posición de activación de la OTV**

